無印良品　ポップアップトースター 保証書 持込修理

形名	M-TT10A			
★お客様	お名前	ふりがな　様		
	ご住所	〒□□□-□□□□		
	電話	市外	市内	番号　呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日　年　月　日から	
★ご販売店	住所・店名　電話			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200
土日を除く10:00～17:00

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）誤ったご使用や不当な修理･改造で生じた故障、損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
（ト）ご使用による本体の汚れ、キズ。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理メモ　修理年月日	修理内容	担当
年　月　日		
年　月　日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

販売元
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200
土日を除く10:00～17:00

供給元
東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

M-TT10A ／ 5校 (08-04-21)

無印良品

ポップアップトースター 家庭用
形名　M-TT10A

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意…… 1～3
お願い…… 3
各部のなまえとはたらき…… 4
使いかた…… 5～6
お手入れのしかた…… 7
故障かな？と思ったとき…… 8
仕様…… 9
保証とアフターサービス…… 10
保証書…… 11

保証書付 裏表紙にあります

安全上のご注意 必ずお守りください

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告　「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷＊1を負うことが想定されること」を示します。

⚠注意　「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害＊2を負うことが想定されるか、または物的損害＊3の発生が想定されること」を示します。

＊1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温･低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止　⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示　●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意　△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

分解・修理・改造をしない
分解禁止
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
交流100Vのコンセントを単独で使う
交流 100V 以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
使用禁止
感電・ショート・発火の原因になります。

水につけたり､水をかけたりしない
水ぬれ禁止
ショート・感電の原因になります。

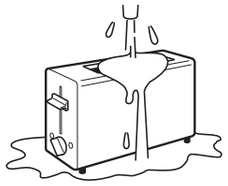

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
禁止
やけど・感電・けがの原因になります。

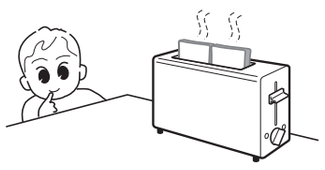

カーテンなど可燃物の近くで使わない
禁止
火災の原因になります。

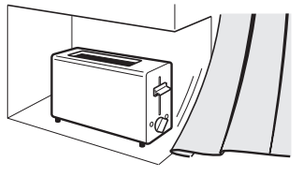

金属製のもの（ナイフ、フォークなど）を中に入れない
禁止
感電の原因になります。

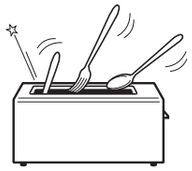

本体内部に手を入れない
禁止
感電・けが・やけどの原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
根元まで差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
ぬれ手禁止
感電やけがの原因になります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
無理な扱い禁止
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る
ほこりを取る
火災の原因になります。

⚠注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
プラグを持って抜く
感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない
禁止
火災の原因になります。畳・じゅうたん・テーブルクロス・プラスチックの置き台などの上で使わないでください。また、本体の上に物をのせたり、本体と床面の間に物を入れたりしないでください。
壁面から 10cm 以上、天井面から 1m 以上離して使ってください。

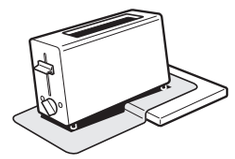

（注意つづき）

使用中は本体から離れない
調理物が発火することがあります。
禁 止

使用中や使用後しばらくは、本体などの高温部に触れない
やけどの原因になります。調理後すぐにふたをすると、ふたが熱くなります。
接触禁止

バターやジャムをぬったパンを焼かない
パンが発火することがあります。
禁 止

壁や家具の近くで使わない
熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。
禁 止

指定寸法以外や変形したパンを焼かない
発火や異常動作することがあります。
禁 止

お手入れは電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う
高温部に触れるとやけどの原因になります。
冷えてから行う

使用後は必ずお手入れをする
パンくずが残ったまま調理すると、発煙・発火のおそれがあります。
お手入れする

パンくず受け皿をはずしたまま使わない
火災の原因になります。
禁 止

お願い

パン焼き以外に使わないでください。
もちなどを焼かないでください。
故障の原因になります。

小さいパン・反ったパン・ご家庭で切って表面が凸凹になったり、あれているパンは焼かないでください。
焼きムラになったり、中でひっかかることがあります。

空焼きしないでください。

業務用に使わないでください。
連続して使うと、温度ヒューズが切れることがあります。

セットツマミの動作をさまたげないでください。
故障の原因になります。

ふたは本体が冷めてからしてください。

ふたをして通電しないでください。

各部のなまえとはたらき

本　体

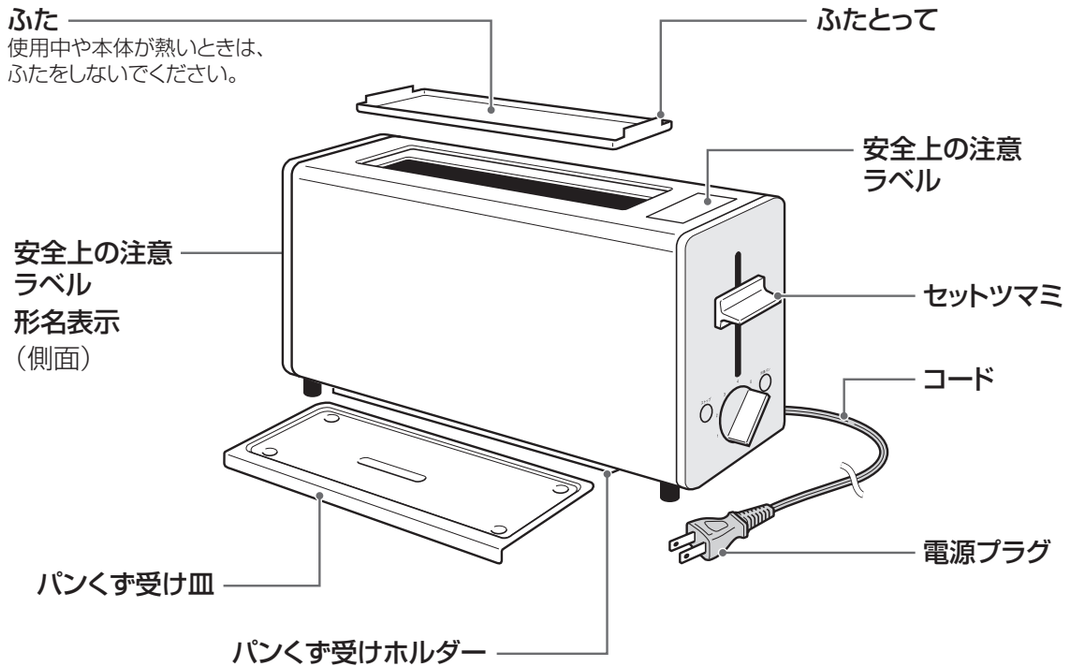

操作部

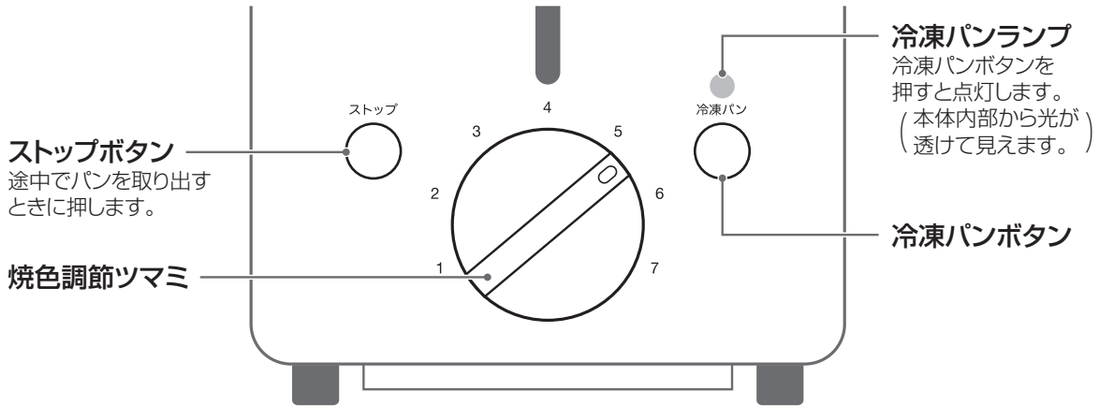

使いかた

初めてご使用になるときは、においや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

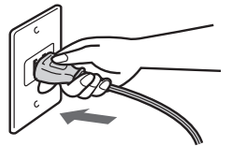

2 パンを入れる

- 山型パンなど「パンの大きさのめやす」より大きなパンを焼くときは、1 枚を横にして入れてください。
- 1 枚だけ焼くときは、パンをどこに入れてもかまいません。
- パンの枚数・厚さ・種類などにより焼きムラができる場合があります。

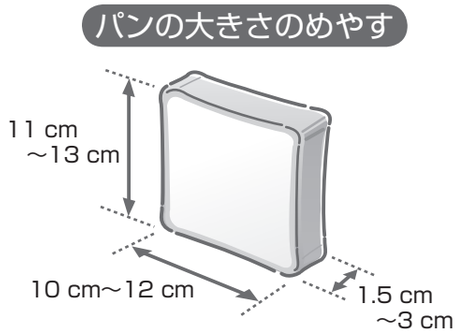

3 焼色調節ツマミを回して、お好みの焼き色に合わせる

- 焼色調節ツマミを「4」の位置に合わせて焼きます。
- 薄く焼きたいときは「1」の方向へ、濃く焼きたいときは「7」の方向へ回して、お好みの焼き色に調節してください。
- 目盛と目盛の間にも合わせられます。
- 焼き色は、パンの種類・大きさ・水分量・室温などにより多少変わります。また続けて焼くと、焼き色に多少差が出ることがあります。
- パンを焼いているときは、焼色調節ツマミを回さないでください。

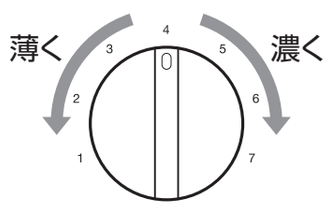

4 セットツマミを下げ、パンを焼く

- セットツマミが止まるまで下げると、スイッチが入ります。

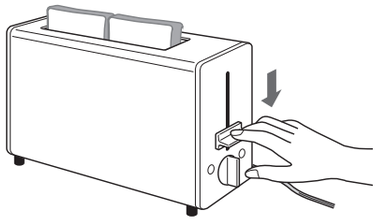

⚠注意

バターやジャムをぬったパンを焼かない
パンが発火することがあります。

禁 止

■ 焼き上がると自動的にスイッチが切れ、パンが上がります。

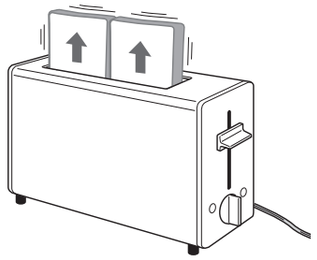

■ 焼いている途中でパンを取り出したいときは、ストップボタンを押します。

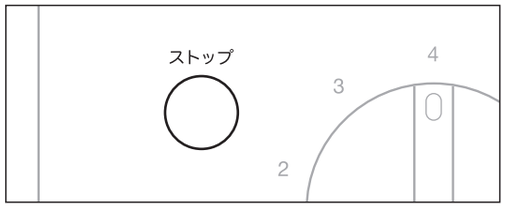

冷凍パンを焼くときは

セットツマミを下げたあと、すぐに冷凍パンボタンを押します。

- 冷凍パンボタンを押すと、焼き時間を通常より長めに調節し、選んだ焼き色に焼き上げます。
- セットツマミを下げたあと、すぐに冷凍パンボタンを押さないと、うまく焼けないことがあります。
- 薄い焼き色を選ぶと、中まであたたまらない場合があります。

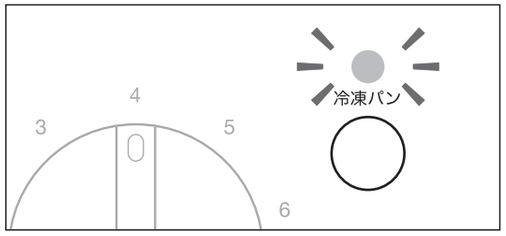

※冷凍パンランプが点灯します。

5 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

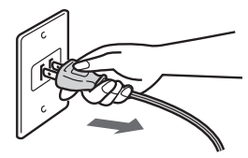

お手入れのしかた

⚠警告

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

⚠注意

冷えてから行う

お手入れは電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う

高温部に触れるとやけどの原因になります。

お願い
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤・たわしなどは使わないでください。変色・傷の原因になります。
- お手入れはこまめに行ってください。汚れを放置すると、取れにくくなります。

本体・ふた

- よくしぼったふきんでふき、さらに乾いたふきんでふき取ります。

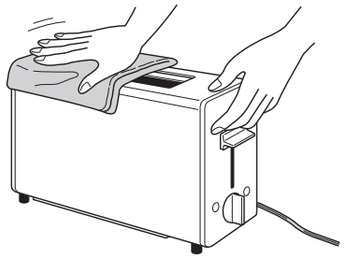

パンくず受け皿

- よくしぼったふきんでふき、さらに乾いたふきんでふき取ります。

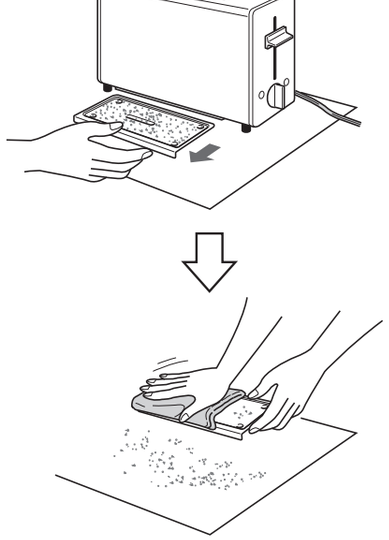

- パンくず受け皿はご使用のたびにパンくずがたまりますので、パンくずを捨ててください。

故障かな？と思ったとき

修理サービスを依頼する前に次のことをお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	処置のしかた
パンがひっかかり、上がってこない	●パンが反っていませんか。 ●パンが変形していませんか。 ●パンが薄すぎたり厚すぎたりしていませんか。 ●パンが小さすぎませんか。 ●パンの表面が凸凹になっていませんか。	●「パンの大きさのめやす」を参照してください。
焼き色が濃い	●常温のパンを焼くときに、冷凍パンボタンを押しませんでしたか。	●冷凍パンボタンを押すと、通常より焼き時間が長くなります。
ヒーターが入らない	●セットツマミが下まで下がっていますか。	●セットツマミを止まるところまで確実に下げてください。
	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	●コンセントに差し込んでください。
パンがきちんと入らない	●寸法が大きすぎたり小さすぎたり、変形したパンではありませんか。	●「パンの大きさのめやす」を参照してください。
煙やこげくさい臭いがする	●パンくず受け皿にパンくずがたまっていませんか。	●お手入れのしかたに従い、お手入れをしてください。
パンの内部があたたまっていない	●冷凍のパンを焼くときに、冷凍パンボタンを押しましたか。	●冷凍パンボタンを押してください。
	●冷蔵したパンを焼いていませんか。	●パンは室温に戻してから焼いてください。

仕様

電源	交流 100V　50-60Hz 共用
消費電力	1050W
外形寸法（ふたをした状態）	幅 39.5cm ×奥行き 11.0cm ×高さ 20.9cm
本体質量（ふたを含む）	約 2.3kg
温度ヒューズ	172℃・192℃
コードの長さ	1.2m
付属品	ふた（1 個）

海外での使用、取扱いについて
この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や電源周波数の異なる国では、使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

保証とアフターサービス　必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は　お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

株式会社　良品計画
お客様室でんわ　03-3989-5200
電話受付：土日を除く10：00～17：00

東芝家電修理ご相談センター
フリーダイヤル 0120-1048-41　受付時間：365日 24時間
携帯電話からのご利用は ナビダイヤル 0570-06-4114（通話料：有料）
PHSなどからのご利用は 0173-38-3168（通話料：有料）

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社良品計画や東芝グループ会社、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。**

補修用性能部品の保有期間

- ポップアップトースターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 5 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　持込修理

- 8 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　）

愛情点検

長年ご使用のポップアップトースターの点検をぜひ！
定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

- コードや電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。